

Contenu: Vélo Flebi Eolo, batterie avec 2 clés, pédales, feu arrière, chargeur.

Outils nécessaires: Clé plate de 15 mm, clé plate de 8 mm, tournevis.

1. Retirez les protections.
2. Dépliez le vélo. Pour le replier, assurez-vous que les aimants des roues sont bien alignés.
3. Installez les pédales (R : pédale droite, L : pédale gauche): Avec la clé plate de 15 mm, serrez la pédale droite dans le sens horaire et la pédale gauche dans le sens antihoraire.
4. Ajustez la selle et le guidon en respectant toujours les marques d'insertion.
5. Installez le feu arrière avec la clé plate de 8 mm et le tournevis.
6. Branchez le câble à la batterie par le dessous.
7. Connectez et chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant du chargeur passe au vert.
8. Assurez-vous que les pneus aient la bonne pression (2,5 bars ou 35 PSI). Sinon, ajustez-les.
9. Effectuez les réglages nécessaires sur l'écran
(IMAGE 01)

ALLUMER ET ÉTEINDRE LES LUMIÈRES

Maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 1 seconde pour allumer les lumières. Pour les éteindre, maintenez à nouveau le bouton "+" enfoncé pendant 1 seconde.

BOUTONS


1. **Bouton d'alimentation:** Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le système.
2. **Boutons "+" et "-":** Utilisez ces boutons pour ajuster le niveau d'assistance au pédalage et naviguer dans les différentes options de l'écran.
3. **Bouton Mode (M):** Sert à alterner entre différents types d'informations à l'écran, telles que la vitesse, la distance totale (ODO), la distance partielle (TRIP), et plus.

MODE PIÉTON (6KM/H)

Maintenez enfoncé le bouton "-" pendant 2 secondes.

RÉINITIALISER LE COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

Maintenez enfoncé le bouton Mode pendant 3 secondes après avoir allumé l'écran. Cela vous mènera au menu de configuration. Naviguez jusqu'à l'option de réinitialisation des données avec les boutons "+" et "-", et sélectionnez-la pour réinitialiser le compteur de TRIP, la vitesse moyenne (AVG) et la vitesse maximale.

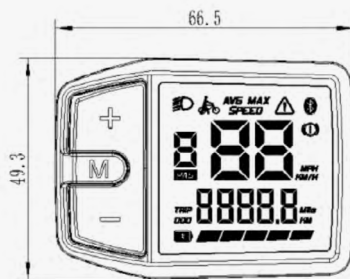

© IMAGE 01

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES: CODES D'ERREUR

Quelques-uns des plus fréquents sont:

- 04 : L'accélérateur ne revient pas à la position zéro. Vérifiez l'accélérateur.
- 07 : Protection contre la surtension. Vérifiez la tension de la batterie.
- 08 : Câble du capteur Hall du moteur défectueux. Vérifiez le moteur.
- 09 : Défaut du contrôleur. Vérifiez le contrôleur.
- 11 : Défaut du capteur de température du contrôleur. Vérifiez le contrôleur.
- 14 : Câble moteur défectueux. Le câble moteur n'est pas bien connecté. Débranchez-le et rebranchez-le.
- 21 : Défaut du capteur de vitesse. Vérifiez la position du capteur de vitesse.

